

# Wii U用ゲームキューブコントローラ 接続タップ

## 取扱説明書

WUP-028

MAA-WUP-A-GG-JPN-C1

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全に使用するために」は、ご使用になる前に必ずお読みください。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、取扱説明書は大切に保管してください。

※  Wii U取扱説明書や  Wii U電子説明書とあわせてお読みください。

- Wii U用ゲームキューブコントローラ接続タップ(以降、接続タップ)は、Wii U本体のUSB端子に接続して使用するWii U専用の周辺機器です。接続タップを使用すると、ニンテンドー ゲームキューブ コントローラ [DOL-003]を、ゲームキューブ コントローラ対応のWii U専用ソフトで使用できます。

※ニンテンドー ゲームキューブ ワイヤレスコントローラ ウェーブバード [DOL-004]も使用できます。

- 1個の接続タップに、ゲームキューブ コントローラを4個まで接続できます。
- Wii U専用ソフト「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」で使用できます。

※上記以外のソフト(Wii専用ソフトを含む)では使用できません。

※マットコントローラ、タルコンガおよびGBAケーブルには対応していません。

## セット内容

本セットには、次のものが入っています。ご確認ください。

- Wii U用ゲームキューブコントローラ接続タップ [WUP-028] ..... 1個
- 取扱説明書(本書) ..... 1枚

## 安全に使用するために(必ずお読みください)

ご使用になる方の健康を守り、事故を未然に防ぐため、ご使用前に次の注意事項をお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

### ■ 使用上のご注意

#### ⚠ 警告

- 雷が鳴りはじめたら、本品やWii U本体、接続されている機器に触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。
- 小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。小さなお子様やペットが、コードなどを口に入れたり、首に巻き付けたり、引っ張って製品を落としたりするなどして、事故やけが、故障の原因になります。
- 製品を取り出した後の梱包用袋や結束バンドは、各自治体の指示に従って、すぐに廃棄してください。小さなお子様が悪く誤って飲み込む危険があります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 煙が出たり、変なにおいがしたりしているなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止し、任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因になります。

#### ⚠ 注意


- 分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。感電や火災、発熱の原因になります。
- 液体(水やジュース、油、ペットの尿など)や異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。万一、液体や異物が入った場合は、すぐにUSBプラグをWii U本体から抜いて、任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。
- 湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用、設置しないでください。感電や故障の原因になります。
- 端子部やプラグに異物やホコリが付いたまま使用しないでください。感電や故障、接触不良の原因になります。異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。
- 端子部を指や金属で触らないでください。感電やけが、故障の原因になります。
- 濡れた手や油分などで汚れた手で触らないでください。感電や故障の原因になります。
- 破損した機器は使用しないでください。感電やけが、故障の原因になります。
- 接続したコントローラを引っ張ったり、振り回したりしないでください。事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

#### 使用上のおねがい

- 指定された機器以外に本品を接続したり、指定された機器以外を本品に接続しないでください。故障や誤動作の原因になる可能性があります。
- 無理な力を加えたり、逆向きに接続しようとしたりしないでください。故障の原因になります。
- ケーブルを強く曲げたり引っ張ったりしないでください。故障の原因になります。
- 落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かないでください。表面を傷めたり、変形したりする原因になります。本品が汚れた場合は、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取ってください。
- 廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

## 各部の名称


### ■ 正面

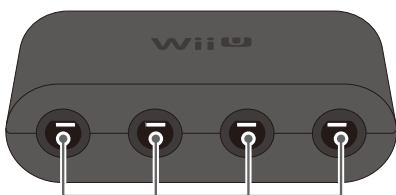

ゲームキューブ コントローラポート

ゲームキューブ コントローラを4個まで接続できます。

### ■ 背面

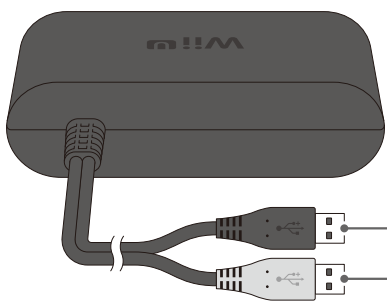


USBプラグ

Wii U本体のUSB端子に  
差し込みます。

### 接続イメージ図

接続方法については、裏面をご覧ください。

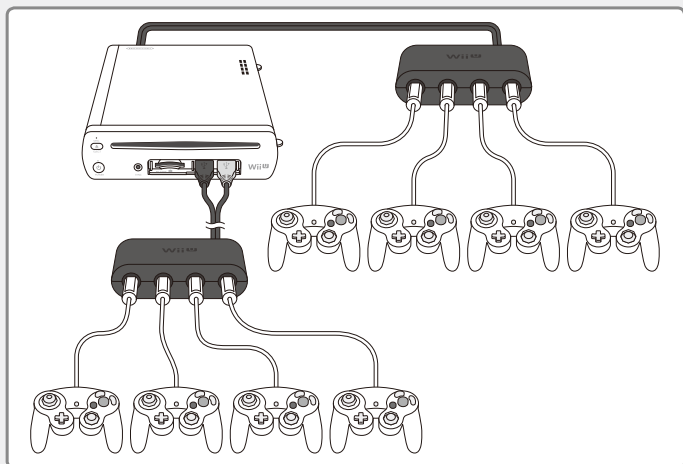

※ 接続タップをWii U本体に2個まで接続することができます。

## 接続方法

### 1 接続タップをWii U本体に接続する

2つのUSBプラグを両方とも、Wii U本体のUSB端子に奥までしっかり差し込んでください。

※ Wii U本体のUSB端子は正面と背面にあります。

※ Wii U本体以外の機器（パソコンなど）には接続しないでください。

本体のUSB端子に空きがない場合は、市販のUSBハブ（セルフパワータイプのみ）をお使いいただけます。USBハブの接続方法など、くわしくは任天堂ホームページをご覧ください。

<http://www.nintendo.co.jp/support/>

### 2 ゲームキューブ コントローラを接続タップに接続する

※ ゲームキューブ コントローラの使用方法については、ゲームキューブ コントローラの取扱説明書をご覧ください。



Wii U本体の背面にあるUSB端子に接続する場合

### ニンテンドー ゲームキューブ ワイヤレスコントローラ ウェーブバード [DOL-004] (生産終了) の使用について

電波干渉により、ウェーブバードの操作やほかの無線通信機器に影響が出る可能性があります。その場合は、ウェーブバードのチャンネルの設定を変更するか、ウェーブバードの使用を中止してください。

※ ウェーブバードの使用方法については、ウェーブバードの取扱説明書をご覧ください。

※ ウェーブバードを使用する場合は、対応ソフトをはじめたあとに、ウェーブバードのパワースイッチをONにしてください。

※ ウェーブバードの修理サービスは終了しております。

## 故障かな？と思ったら

修理サービスを依頼される前に、下表をご確認ください。

※各ソフトや周辺機器の説明書もあわせてご覧ください。

### 操作できない(正しく反応しない)

USBプラグを2つともUSB端子に接続していますか？	接続タップのUSBプラグを2つとも、USB端子の奥までしっかり差し込んでください。 差し込み直しても操作できない場合は、ほかのUSB端子に差し込んでください。 ※Wii U本体のUSB端子は、正面または背面にあります。
ゲームキューブ コントローラを接続タップに接続していますか？	「接続方法」(→左記)をご覧ください、ゲームキューブ コントローラプラグを接続タップに奥までしっかり差し込んでください。
使用しているソフトは何ですか？	Wii U専用ソフト「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」以外のソフトでは使用できません。 ※Wii専用ソフトでも使用できません。

### カーソルやキャラクターが勝手に動く

「ニュートラルポジション」(※)の位置がずれていませんか？	ゲームキューブ コントローラのコントロールスティックやCスティック、Lトリガーボタン、Rトリガーボタンの機能の特性により、「ニュートラルポジション」の位置がずれた状態では、コントローラが正常に操作できない場合があります。  正しいニュートラルポジションの位置に再設定するためには、コントロールスティック、Cスティック、Lトリガーボタン、Rトリガーボタンから指を離した状態で、次の操作を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ゲームキューブ コントローラの場合</b> XボタンとYボタンを押しながら、START/PAUSE ボタンを約3秒間押し続ける。</li><li>● <b>ウェーブバードの場合</b> ウェーブバードの電源を入れ直す。</li></ul>
-------------------------------	--

※ニュートラルポジションとは、コントロールスティックやCスティックが傾いていない状態、LトリガーボタンやRトリガーボタンが押されていない状態のことです。

### ゲームキューブ コントローラが振動しない

USBプラグを2つともUSB端子に接続していますか？	接続タップのUSBプラグを2つとも、USB端子の奥までしっかり差し込んでください。
使用しているソフトで、振動設定をオフにしていますか？	ソフトの電子説明書をご覧ください、振動機能の設定を確認してください。
使用しているコントローラは、ウェーブバードですか？	ウェーブバードは、振動機能に対応していません。

※以上のことを確認しても正常に動作しない場合は、任天堂サービスセンターにお問い合わせください(→右記)。

## 仕様

型名	WUP-028
入出力端子	USBプラグ×2 ゲームキューブ コントローラポート×4
寸法	縦60.2mm×横120mm×厚さ32mm (突起部を除く)
コードの長さ	約1m
質量	約148g

※ 仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。

本品は日本国内専用です。日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

### 商品・インターネット接続に関するお問い合わせ

任天堂テクニカルサポートセンター



**0570-020-210** (ナビダイヤル)

IP電話からは **03-4330-7570** におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00（祝日、会社設定休日を除く）

### 修理に関するお問い合わせ

任天堂サービスセンター



**0570-021-010** (ナビダイヤル)

IP電話からは **0774-28-3133** におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00（祝日、会社設定休日を除く）

### 修理のお申し込み方法について

パソコンやスマートフォンから、24時間お申し込みいただけます。



オンライン修理受付

<http://www.nintendo.co.jp/support/>



修理品の送り先・直接お持ちいただく場合



〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地  
任天堂サービスセンター

- 営業時間：月～金 9:00～17:00（土、日、祝日、会社設定休日を除く）
- 電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。

©2014 Nintendo

任天堂株式会社

〒601-8501 京都市南区上烏羽鉾立町11番地1

禁無断転載